


# マイボートスパンカーセイルの取り付け方法

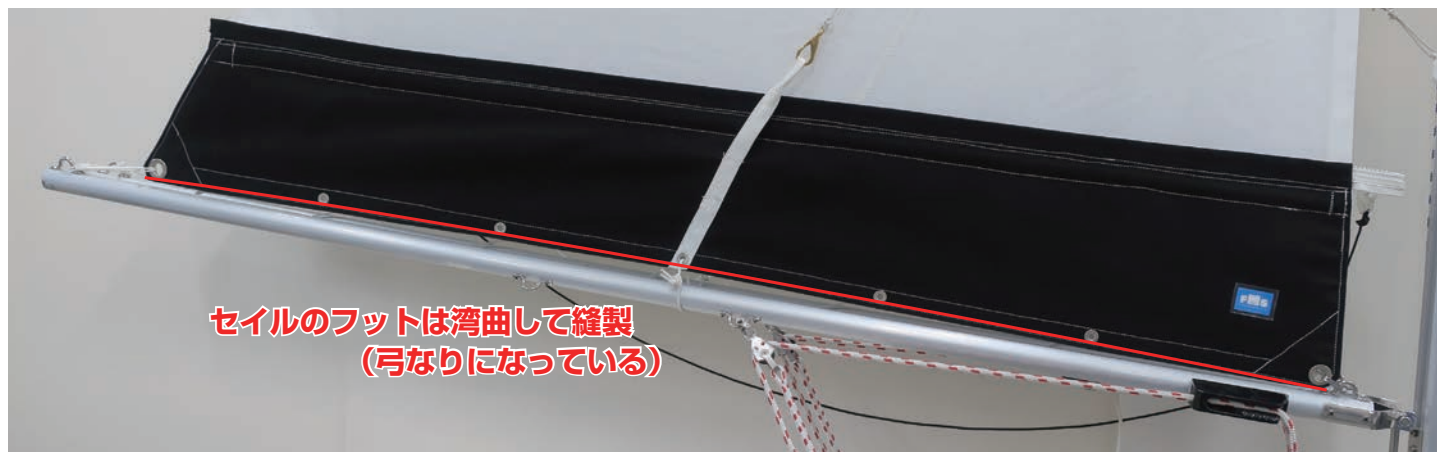


スパンカーセイルのフット部分は伸びて張らなくなることを考慮して湾曲にカットして縫製しています。そのためセイル取り付け用のガラミロープはその湾曲に沿って取り付けする必要があります。以下に各部の取り付け方を説明します。




セイルのタック部分をシャックルでしっかりと固定します。



セイルのクルー部分のエンドロープは少し強めに引き固定します。

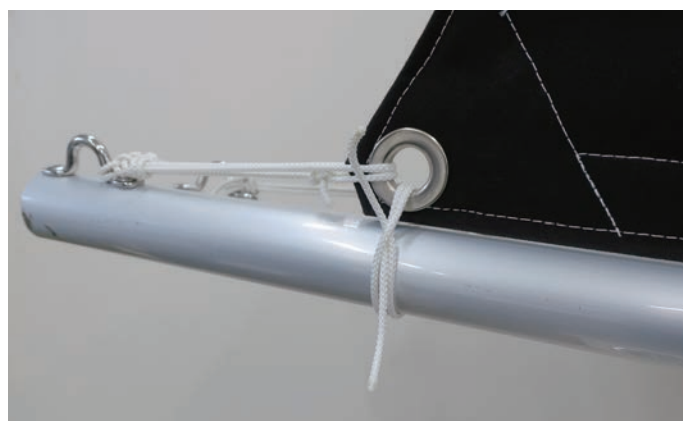

クルー部分を下桁パイプから離れないようにクラブヒッチ結びで固定します。

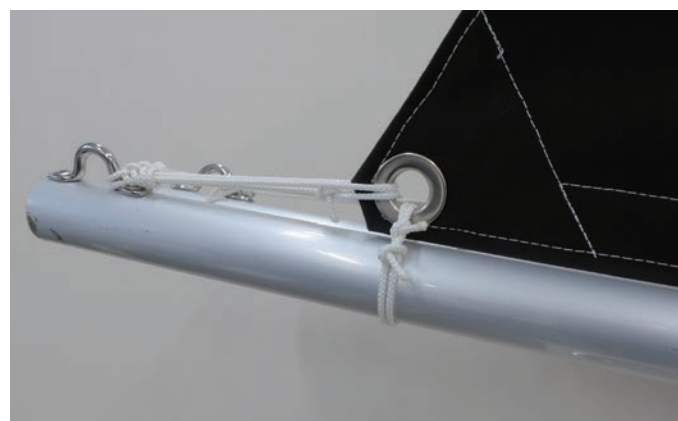

結び目がほどけないようにロープの端はしっかりと結んでください。



トップングリフト（下桁落ち止め）部分をセイルの湾曲に合わせて二重止め結び（二本合わせた片結び）で固定します。



この時、湾曲の隙間をつめてしまうとリーチが残らなくなります。目安はライトⅢで20mm位です。